NITECORE®

KEEP INNOVATING

User Manual NW5000

IMPORTANT NOTICE CONCERNING WARRANTY SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this product, please find your verification code on the package box, and go to http://charger.nitecore.com/validation (or scan the QR code beside the verification code to visit on your mobile phone). Type in your verification code and personal information as required, and submit the page. After verification, NITECORE will send you a warranty service email for a free warranty extension of 6 months. This email and your registration email address are essential to your possible warranty application.

Worldwide Warranty Service

Model number ____________	Date of purchase ____________
Serial number ____________	Store Stamp ____________

This is the certificate of authenticity of this item and we confirm that it has been subjected to the most exacting quality controls by SYSMAX Innovations Co., Ltd.

NOTE:
Please ensure this warranty card is fully completed by the distributor or retailer after purchasing the product. Should the product fail to operate correctly during the warranty period, it may be returned with the completed warranty card and original sales receipt to the retailer or local distributor for replacement or repair.

Customer Service Email:

service@nitecore.com

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Made in China

Please find us on facebook : Nitecore Outdoor Electronics
Thanks for purchasing NITECORE!

NW10115K23

Technical Data

Cell:	Li-ion
Capacity:	5000mAh 3.85V (19.25Wh)
Rated Energy:	3000mAh 5V (TYP 1A)
Input:	USB-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A
Output:	USB-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A
	Wireless: 5W / 7.5W / 10W / 15W
IP Rating:	IPX5
Dimensions:	67.2mm x 99.7mm x 10.6mm (2.65" x 3.93" x 0.42")
Weight:	120g±5g (4.23 oz±0.1 oz)

Note: A USB charging cable is not included.

Product Overview

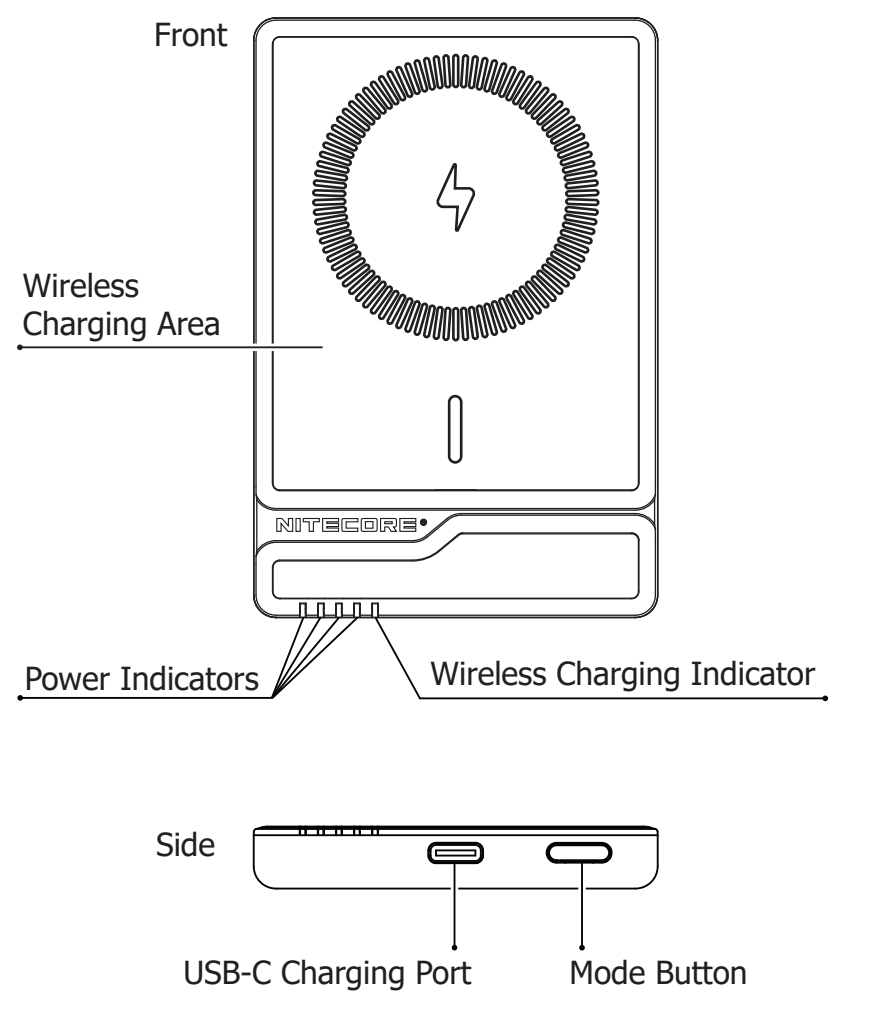

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products.

Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the first 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. For an optional free warranty extension of 6 months, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE" section on top to validate your product.

The warranty is nullified if the product(s) is/are:
1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
2. damaged from wrong operations

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

※ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, information on our official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

(English)

Indicators
The NW5000 has 5 indicators. The 4 blue Power Indicators can display the power level while the white Wireless Charging Indicator can indicate the wireless charging status. White Wireless Charging Indicator flashing 3 times indicates that the wireless charging is available.

Power Level Display
Short press the Mode Button, and the 4 blue Power Indicators will be turned on to display the remaining battery power. Please charge the NW5000 as soon as possible when the power level is low.

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	75% – 100%
3 Constant-on	50% – 75%
2 Constant-on	25% – 50%
1 Constant-on	3% – 25%
1 Flashing	0% – 3%

Note: The NW5000 will enter hibernation mode automatically where there is no input or output activity for a certain period of time.

Get Charged
During the charging process, the blue Power Indicator will flash to indicate the power level. All 4 blue Power Indicators will be turned on steadily when the NW5000 is fully charged.

Charge the External Device
Wired Charging
Use a USB cable to connect the USB-C charging port to the device that needs to be charged, and the NW5000 will start charging automatically. The number of constant-on blue Power Indicators indicates the remaining battery power.

Wireless Charging
Place the device that supports wireless charging in the wireless charging area. After the NW5000 detects the device, both the Power Indicators and the Wireless Charging Indicator will be on steadily, indicating that it has entered the wireless charging mode.

Notes
1. It may take a longer time to fully charge the external devices using wireless charging compared to wired charging. Please select the appropriate charging method based on your requirements.
2. Touching the wireless charging area may activate the product.
3. If wireless charging is unavailable, please confirm whether the device has wireless charging capability.
4. As the wireless charging area vary for each device and some devices may not support magnetic alignment, please adjust the position of the device if you encounter any charging issues.
5. If the device cannot be charged, please remove its case. Some cases are not compatible with wireless charging.
6. When using both wired and wireless charging, if the wireless charging does not work, please short press the Mode Button to enable it.
7. Some devices may not support wireless charging while using wired charging concurrently. In such cases, please restart the device or stop using wired charging.
8. DO NOT place any objects between the device and the wireless charging area, as this may damage the power source or affect the charging speed.
9. If wireless charging fails, please switch to wired charging.

Low Current Mode
This mode is suitable for charging low current devices such as wireless headphones, smart bands, and the like. Double press the Mode Button, and the 4 blue Power Indicators will light up in a chaser pattern to indicate that the Low Current Mode has been activated. Short press the Mode Button again to turn on the battery indicator lights, signifying the remaining power and indicating that the Low Current Mode has been deactivated. (Low Current Mode will automatically turn off after 2 hours of inactivity. It's recommended to exit this mode when not in use.)
Note: If the NW5000 becomes too warm, its thermal protection feature will stop the input and output until it cools down.

Fast Charging
The wired charging supports both QC and PD fast charging, allowing compatible devices to be charged at power up to 20W.

Short-Circuit Protection
The NW5000 incorporates an intelligent auto short-circuit protection mechanism. This function prevents potential risks from short-circuits on the charging port, thereby protecting the device during daily use.

Warnings
1. Please recharge the product every 6 months when left unused for a prolonged time.
2. Temperature of Storage: –20°C~60°C (–4°F~140°F);
   Ambient Temperature of Usage: 0°C~45°C (32°F~113°F)
3. DO NOT use damaged cables.
4. Store the product in ventilated areas. DO NOT expose the device in rain or moist environment. Keep it away from any combustible material.
5. DO NOT expose the product to open flames or at high temperatures.
6. Avoid any shock or impact to the product.
7. DO NOT place any conductive or metal object in any port to avoid short circuiting and explosions.
8. DO NOT disassemble or modify the device as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing personal injury, property damage and/or other unpredictable risks.
9. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Disclaimer
This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the instructions provided in this user manual.

(Deutsch)

LED Anzeigen
Der NW5000 verfügt über 5 Anzeigen. Die 4 blauen LEDs zeigen den Energiepegel an, während die weiße LED den Status des drahtlosen Ladens anzeigt. Die weiße LED für das drahtlose Laden blinkt 3 Mal, wenn kabelloses Laden verfügbar ist.

Anzeige des Ladezustands
Drücken Sie kurz die Mode-Taste, und die 4 blauen LEDs werden eingeschaltet, um den verbleibenden Energie-Level anzuzeigen. Bitte laden Sie den NW5000 so schnell wie möglich auf, wenn der Ladestand niedrig ist.

Status der LEDs	Energie-Level
4 LEDs stetig an	75% – 100%
3 LEDs stetig an	50% – 75%
2 LEDs stetig an	25% – 50%
1 LED stetig an	3% – 25%
1 LED blinkend	0% – 3%

Hinweis: Der NW5000 wechselt automatisch in den Ruhezustand, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Ein- oder Ausgabeaktivitäten stattfinden.

Aufladen
Während des Ladevorgangs blinkt die blaue LED, um den Energiestand anzuzeigen. Wenn der NW5000 vollständig aufgeladen ist, leuchten alle 4 blauen LEDs konstant.

Aufladen eines externen Geräts
Kabelgebundenes Aufladen
Verbinden Sie den USB-C-Ladeanschluss über ein USB-Kabel mit dem aufzuladenden Gerät, und der NW5000 beginnt automatisch mit dem Aufladen. Die Anzahl der konstant leuchtenden blauen Betriebsanzeigen zeigt den verbleibenden Energiestand an.

Drahtloses Aufladen
Stellen Sie das Gerät, das drahtloses Laden unterstützt, in den drahtlosen Ladebereich. Nachdem der NW5000 das Gerät erkannt hat, leuchten sowohl die blauen LEDs als auch die LED für das drahtlose Laden konstant und zeigen damit an, dass das Gerät in den drahtlosen Lade-Mode übergegangen ist.

Hinweise
1. Es kann länger dauern, bis die externen Geräte beim drahtlosen Laden vollständig aufgeladen sind als beim kabelgebundenen Laden. Bitte wählen Sie die geeignete Lademethode je nach Ihren Anforderungen.
2. Durch Berühren des kabellosen Ladebereichs kann das Produkt aktiviert werden.
3. Wenn drahtloses Laden nicht verfügbar ist, überprüfen Sie bitte, ob das zu ladende Gerät über eine drahtlose Ladefunktion verfügt.
4. Da der Bereich für das drahtlose Laden von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist und einige Geräte möglicherweise keine magnetische Ausrichtung unterstützen, passen Sie bitte die Position des Geräts an, wenn Probleme beim Laden auftauchen.
5. Wenn ein Gerät mit Hülle nicht geladen werden kann, nehmen Sie bitte die Hülle ab. Einige Hüllen sind mit dem drahtlosen Laden nicht kompatibel.
6. Wenn Sie sowohl kabelgebundenes als auch drahtloses Laden verwenden und das drahtlose Laden nicht funktioniert, drücken Sie bitte kurz die Mode-Taste, um es zu aktivieren.
7. Einige Geräte unterstützen möglicherweise kein drahtloses Laden bei gleichzeitiger Verwendung des kabelgebundenen Ladens. In solchen Fällen starten Sie bitte das Gerät neu oder beenden Sie das kabelgebundene Laden.
8. Platzieren Sie KEINE Gegenstände zwischen dem Gerät und dem drahtlosen Ladebereich, da dies die Stromquelle beschädigen oder die Ladegeschwindigkeit beeinträchtigen kann.
9. Wenn das drahtlose Laden fehlschlägt, wechseln Sie bitte zum kabelgebundenen Laden.

Schwachstrom-Mode
Dieser Mode eignet sich zum Aufladen von Geräten mit niedrigem Stromverbrauch, wie z. B. kabellose Kopfhörer, Smartuhren und dergleichen. Drücken Sie zweimal die Mode-Taste, und die 4 blauen LEDs leuchten in einem Lauflichtmuster auf, um anzuzeigen, dass der Schwachstrom-Mode aktiviert wurde. Durch erneutes kurzes Drücken der Mode-Taste leuchten die LEDs erneut auf, und zeigen die verbleibende Leistung an. Gleichzeitig wird hierdurch der Schwachstrom-Mode deaktiviert. (Der Schwachstrom-Mode schaltet sich nach 2 Stunden Inaktivität automatisch ab. Es wird empfohlen, diesen Mode zu beenden, wenn er nicht verwendet wird).
Hinweis: Wenn der NW5000 zu warm wird, schaltet seine Wärmeschutzfunktion den Ein- und Ausgang aus, bis er abgekühlt ist.

Schnelles Aufladen
Das kabelgebundene Laden unterstützt sowohl das QC- als auch das PD-Schnellladen, so dass kompatible Geräte mit einer Leistung von bis zu 20 W geladen werden können.

Kurzschluss-Schutz
Der NW5000 verfügt über einen intelligenten automatischen Kurzschluss-Schutzmechanismus. Diese Funktion verhindert potenzielle Risiken durch Kurzschlüsse am Ladeanschluss und schützt so das Gerät im täglichen Gebrauch.

Warnungen
1. Bitte laden Sie das Produkt alle 6 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
2. Umgebungstemperatur bei der Verwendung: 0 ~ 45°C ;
   Lagertemperatur: -20 ~ 60°C.
3. Verwenden Sie KEINE Ladekabel, die beschädigt sind oder keine Zertifizierung haben.
4. Lagern Sie das Gerät in belüfteten Räumen. Setzen Sie das Gerät NICHT dem Regen oder feuchter Umgebung aus. Halten Sie es fern von brennbaren Materialien.
5. Setzen Sie das Gerät NICHT offenen Flammen oder extrem hohen Umgebungstemperaturen aus.
6. Vermeiden Sie Stöße und/oder Schläge auf das Gerät.
7. Legen Sie KEINE leitenden oder metallischen Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse und Explosionen zu vermeiden.
8. Das Gerät darf NICHT zerlegt oder modifiziert werden, da dies zu einer Explosion, einem Riss oder zum Auslaufen der Batterie führen könnte. Dies kann zu Verletzungen, Sachschäden und/oder anderen unvorhersehbaren Risiken führen.
9. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Haftungsausschluss
Dieses Produkt ist weltweit durch die Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE ist nicht verantwortlich oder haftbar für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die aus einer Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen resultieren..

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais)

Indicateurs :
La batterie NW5000 possède 5 indicateurs. Les 4 voyants bleus affichent le niveau de charge tandis que l'indicateur blanc signale l'état de charge du mode sans fil. Le voyant blanc clignote 3 fois pour indiquer que la charge sans fil est disponible.

Affichage du niveau de puissance :
Appuyer brièvement sur le bouton Mode et les 4 indicateurs bleus s'allumeront pour afficher le niveau restant de la batterie. Veuillez recharger la NW5000 lorsque le dernier indicateur bleu clignote.
- 4 indicateurs bleus allumés indiquent une batterie chargée approximativement entre 75% et 100%
- 3 indicateurs bleus allumés indiquent une batterie chargée approximativement entre 50% et 75%
- 2 indicateurs bleus allumés indiquent une batterie chargée approximativement entre 25% et 50%
- 1 indicateur bleu allumé indique une batterie chargée approximativement entre 3% et 25%
- 1 flash rapide indique une batterie faible en dessous de 3%, à recharger rapidement

Note : La batterie NW5000 accède automatiquement à l'état d'hibernation lorsqu'il n'y a pas d'entrée ou de sortie pendant un certain temps.

Chargement :
Pendant le processus de charge, le ou les indicateurs bleus clignotent pour indiquer le niveau de puissance. Les 4 indicateurs bleus s'allument en continu lorsque la batterie NW5000 est complètement chargée.

Charge d'un périphérique externe :
• Chargement en filaire
Utiliser un câble USB pour connecter le port de USB-C de la batterie à l'appareil qui doit être chargé. La batterie NW5000 débutera la charge automatiquement. Le nombre d'indicateurs bleus allumés indique la charge restante de la batterie.

• Chargement sans fil
Placez l'appareil à recharger sur la zone de recharge sans fil. Une fois que la batterie NW5000 détecte l'appareil, les indicateurs d'alimentation (bleus) et l'indicateur de charge sans fil (blanc) s'allument en continu, indiquant le bon fonctionnement du mode de recharge sans fil.

Note :
1. Le chargement complet des appareils externes peut prendre plus de temps avec le chargement sans fil qu'avec le chargement filaire. Veuillez sélectionner la méthode de chargement appropriée en fonction de vos besoins.
2. Le fait de toucher la zone de chargement sans fil peut l'activé.
3. Si le chargement sans fil n'est pas disponible, veuillez vérifier que votre appareil dispose de cette fonctionnalité
4. La zone de chargement sans fil variant selon les appareils (certains ne prenant pas en charge l'alignement magnétique), veuillez ajuster la position de l'appareil si vous rencontrez des problèmes de chargement.
5. Si l'appareil ne se recharge pas, retirez son étui. Certains étuis ne sont pas compatibles avec la recharge sans fil.
6. Si la recharge sans fil ne fonctionne pas, appuyez brièvement sur le bouton Mode pour l'activer.
7. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge le chargement sans fil lors de l'utilisation simultanée du chargement filaire. Dans ce cas, redémarrez l'appareil ou arrêtez d'utiliser la recharge filaire.
8. NE PLACEZ PAS d'objets entre l'appareil et la zone de chargement sans fil, car cela pourrait endommager la source d'alimentation ou affecter la vitesse de chargement.
9. Si le chargement sans fil échoue, passez au chargement filaire.

Mode faible puissance :
Ce mode convient à la recharge d'appareils à faible courant tels que les écouteurs sans fil, les bracelets intelligents, etc. Appuyez deux fois sur le bouton Mode, et les 4 indicateurs d'alimentation bleus s'allumeront en mode « chaser » pour indiquer que le mode courant faible a été activé. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Mode pour allumer les voyants de la batterie, indiquant l'énergie restante et la désactivation du mode courant faible. (Le mode courant faible s'éteint automatiquement après 2 heures d'inactivité. Il est recommandé de quitter ce mode lorsqu'il n'est pas utilisé).
Note : Si la batterie NW5000 devient trop chaude, sa fonction protection thermique arrêtera l'entrée et la sortir jusqu'à ce qu'elle refroidisse.

Chargement rapide :
Le chargement en filaire permet d'accéder à la charge rapide (QC et PD), ce qui permet de charger les appareils compatibles avec une puissance allant jusqu'à 20W.

Protection contre les courts-circuits :
Le NW5000 intègre un mécanisme intelligent de protection contre les courts-circuits. Cette fonction prévient les risques potentiels de court-circuit sur le port de charge, protégeant ainsi l'appareil lors de son utilisation quotidienne.

Avertissements :
1. Veuillez recharger le produit tous les 6 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
2. Température ambiante d'utilisation : 0°C~45°C;
   Température de stockage : -20°C~60°C
3. N'utilisez PAS de câbles endommagés.
4. Ranger le produit dans des zones ventilées. N'exposez PAS l'appareil à la pluie ou à un environnement humide. Tenir l'appareil à l'écart de tout matériau combustible.
5. N'exposez PAS le produit à des flammes nues ou à des températures élevées.
6. Éviter tout choc ou impact sur le produit.
7. NE placez AUCUN objet conducteur ou métallique dans l'appareil pour éviter les courts-circuits et les explosions.
8. NE PAS démonter ni modifier l'appareil car cela pourrait entraîner une explosion de la batterie, des fissures ou des fuites, provoquant des blessures corporelles, des dommages matériels et / ou d'autres risques imprévisibles.
9. Recyclez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Ce produit est assuré à l'échelle mondiale par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.NITECORE ne pourra être tenu responsable de toute perte, dommage ou réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans le présent document.

(Русский)

Индикаторы
NW5000 имеет 5 индикаторов. 4 голубых индикатора питания отображают уровень заряда, а белый индикатор беспроводной зарядки — состояние беспроводной зарядки. Белый индикатор беспроводной зарядки, мигающий 3 раза, означает, что доступ к беспроводной зарядке.

Отображение уровня заряда
Быстро нажмите и отпустите кнопку режима (Mode), после чего загорятся 4 голубых индикатора питания, отображающие оставшийся уровень заряда. Пожалуйста, при низком уровне заряда NW5000 подключите устройство к источнику питания как можно скорее.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 беспрерывно горят	75% – 100%
3 беспрерывно горят	50% – 75%
2 беспрерывно горят	25% – 50%
1 беспрерывно горит	3% – 25%
1 мигает	0% – 3%

Примечание. NW5000 автоматически перейдет в режим гибернации, если в течение определенного периода времени не происходит никаких операций входа или выхода.

Зарядка
Во время зарядки голубой индикатор питания начнет мигать, сообщая таким образом уровень заряда. Все 4 синих индикатора питания будут беспрерывно гореть только тогда, когда NW5000 полностью зарядится.

Зарядка внешнего устройства
Проводная зарядка
С помощью USB-кабеля подключите порт зарядки USB-C к устройству, которое необходимо зарядить, и NW5000 начнет автоматически его заряжать. Количество постоянно горящих синих индикаторов питания указывает на оставшийся заряд аккумулятора.

Беспроводная зарядка
Поместите устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в зону беспроводной зарядки. После того, как NW5000 обнаружит устройство, индикаторы питания и индикатор беспроводной зарядки начнут беспрерывно гореть, указывая на то, что устройство перешло в режим беспроводной зарядки.

Примечания
1. Полная зарядка внешних устройств при использовании беспроводной зарядки может занять больше времени по сравнению с проводной зарядкой. Пожалуйста, выберите подходящий метод зарядки в соответствии с вашими нуждами.
2. Прикосновение к области беспроводной зарядки может активировать устройство.
3. Если беспроводная зарядка недоступна, убедитесь, что устройство поддерживает беспроводную зарядку.
4. Поскольку зона беспроводной зарядки различается для каждого устройства, а некоторые устройства могут не поддерживать магнитное выравнивание, отрегулируйте положение устройства, если у вас возникнут какие-либо проблемы с зарядкой.
5. Если устройство не заряжается, снимите с него чехол. Некоторые чехлы препятствуют беспроводной зарядке.
6. Если при использовании как проводной, так и беспроводной зарядки беспроводная зарядка не работает, кратковременно нажмите на кнопку режима, чтобы активировать ее.
7. Некоторые устройства могут не поддерживать беспроводную зарядку при одновременном использовании проводной зарядки. В таких случаях перезагрузите устройство или прекратите использование проводной зарядки.
8. НЕ размещайте какие-либо предметы между устройством и зоной беспроводной зарядки, так как это может повредить источник питания или повлиять на скорость зарядки.
9. Если беспроводная зарядка не удалась, перейдите на проводную зарядку.

Слаботочный режим
Данный режим подходит для зарядки слаботочных устройств, таких как беспроводные наушники, смарт-браслеты и т.п. Дважды нажмите на кнопку режима (Mode), и 4 голубых индикатора питания загорятся повторяющейся последовательностью, указывая на то, что слаботочный режим активирован. Снова кратковременно нажмите на кнопку режима (Mode), чтобы загорелись индикаторы питания, обозначающие оставшийся уровень заряда и указывающие на то, что слаботочный режим выключен. (Слаботочный режим автоматически отключается через 2 часа бездействия. Рекомендуется выходить из этого режима, когда он не используется.)
Примечание. Если NW5000 слишком сильно нагреется, функция тепловой защиты остановит вход и выход энергии до тех пор, пока устройство не остынет.

Быстрая зарядка
Проводная зарядка поддерживает быструю зарядку QC и PD, позволяя заряжать совместимые устройства мощностью до 20 Вт.

Защита от короткого замыкания
NW5000 оснащен умным механизмом автоматической защиты от короткого замыкания. Эта функция предотвращает потенциальные риски короткого замыкания от порта зарядки, тем самым защищая устройство при его ежедневной эксплуатации.

Меры предосторожности
1. Пожалуйста, перезаряжайте устройство каждые 6 месяцев, если оно не находится в эксплуатации в течение длительного времени.
2. Температура окружающей среды при эксплуатации: 0°C~45°C (32°F~113°F); Температура хранения: –20°C~60°C (–4°F~140°F).
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ поврежденные кабели.
4. Храните устройство в проветриваемых помещениях. НЕ подвергайте устройство воздействию дождя или влажной среды. Держите его подальше от любых горючих материалов.
5. НЕ подвергайте устройство воздействию открытого огня или высоких температур.
6. Избегайте ударов устройства обо что-то, а также по нему.
7. НЕ помещайте в любой из портов какие-либо токопроводящие или металлические предметы во избежание возникновения короткого замыкания и взрыва.
8. НЕ разбирайте устройство и не вносите в его конструкцию какие-либо изменения, так как это может привести к взрыву аккумулятора, а также его растрескиванию или утечке, телесным повреждениям, материальному ущербу и/или другим непредсказуемым последствиям.
9. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим местным законодательством и принятыми правилами.

Дисклеймер
Этот продукт застрахован по всему миру Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственности за какие-либо причиненные убытки, нанесенный ущерб или претензии иного рода, вызванные несоблюдением инструкций, представленных в настоящем документе руководства пользователя.

(日本語)

インジケーター
NW5000 はインジケーターが 5 つ付いています。青色インジケーター 4 つは、電池残量を表示します。白色インジケーターはワイヤレス充電の状態を示しています。ワイヤレス充電が可能な場合、白色インジケーターが 3 回点滅します。

電池残量
モードボタンを短く押すと、青色インジケーターが点灯して電池残量を表示します。残り容量が少なくなってきたら速やかに充電してください。

インジケーター	Power Level
4 つ点灯	75% – 100%
3 つ点灯	50% – 75%
2 つ点灯	25% – 50%
1 つ点灯	3% – 25%
1 つ点滅	0% – 3%

ノート : NW5000 はしばらく操作をしないと自動的に休止状態となります。

本体の充電
本体を充電している間、青色インジケーターが点滅して充電容量を表示します。4 つの青色インジケーターが点灯したら充電完了です。

外部デバイスの充電

有線充電
NW5000 の USB-C ポートに USB ケーブルを挿して、充電したいデバイスとつなぐと自動的に充電が始まります。充電中は青色インジケーターが点灯して電池残量を表示します。

ワイヤレス充電
ワイヤレス充電対応デバイスを本体に近づけます。NW5000 がデバイスを探知するとパワーインジケーターとワイヤレス充電インジケーターが点灯し、充電が始まります。

ノート
1. ワイヤレス充電は有線充電より時間がかかる場合があります。状況に応じて最適な充電方法をお選びください。
2. ワイヤレス充電の範囲にデバイスが入ると、デバイスが起動する場合があります。
3. ワイヤレス充電機能のないデバイスは、ワイヤレス充電ができません。
4. ワイヤレス充電のエリアは使用状況やデバイスによって変わります。また、マグネット式に対応していないデバイスもあります。ワイヤレス充電がうまくいかないときは、デバイスの位置を調整してみてください。
5. ワイヤレス充電がうまくいかないときは、ケースがワイヤレス充電に対応していない場合もありますので、ケースを外してもう一度お試しください。
6. 有線充電とワイヤレス充電を両方利用していてワイヤレス充電がうまくできないときは、モードボタンを短く押してワイヤレス充電を有効にしてください。
7. デバイスによっては有線充電を使用中にワイヤレス充電ができないことがあります。その場合、デバイスを再起動するか、有線充電の使用を停止してください。
8. 本体の故障や充電スピードの低下の原因となりますので、ワイヤレス充電をしているデバイスと本体との間にものを置かないでください。
9. どうしてもワイヤレス充電ができない場合は､有線充電をご使用ください。

低電流モード
このモードではワイヤレスヘッドホンや、スマートバンド等の低電流デバイスを充電することができます。モードボタンをダブルクリックすると低電流モードとなり、4 つのインジケーターが流れるように順に点灯します。低電流モードでモードボタンを短く押すと、低電流モードを抜けて 4 つのインジケーターは電池残量を表示します（低電流モードになってから 2 時間操作をしないと、自動的に通常のモードに切りかわります。充電モードを正確に把握するため、低電流モードを使わない場合は手動で通常モードに切り替える事をお勧めします）。

ノート : NW5000 の本体が熱くなりすぎた場合、NW5000 は本体の温度が一定レベルに下がるまで自動的に充電を停止します。

急速充電
有線接続では QC と PD の急速充電方法をサポートしており、対応デバイスのばあい最大 20W での充電が可能です。

回路保護機能
NW5000 は回路保護機能を内蔵しており、日常使用しているときに充電ポートがショートするリスクを軽減します。

注意
1. 長期間使用しない場合は 6 ヶ月ごとに充電してください。
2. 使用可能温度 : 0° C~45° C; 保管温度 : –20° C~60° C
3. ダメージのあるケーブルを使わないでください。
4. 本体は換気の良い場所に保管してください。雨の中や湿度の高い場所に置かないでください。また、可燃物に近づけないでください。
5. 製品を火気や高温にさらさないでください。
6. 製品に衝撃を与えないでください。
7. ショートや破裂の原因になりますので、導電性のあるものや金属製のものをポートに入れないでください。
8. 製品の故障や破裂、液もれ、事故や物的損害、その他の予期せぬ事故の原因となりますので、本体を分解したり改造したりしないで下さし。
9. 本体を破棄するときは、お住まいの自治体のルールに従ってください。

免責事項
この製品は、中国 Ping An 保険 (グループ) 会社によって世界的に保険が適用されます。NITECORE は、本書に記載されている指示に従わなかった結果により生じたいかなる損失、損害、または主張についても責任を負いません。

(한국어)

표시기
NW5000 에는 5 개의 표시기가 있습니다 . 4 개의 파란색 전원 표시기는 전력 수준을 표시하고 흰색 무선 충전 표시기는 무선 충전 상태를 표시할 수 있습니다 . 흰색 무선 충전 표시등이 3 번 깜박이면 무선 충전이 가능하다는 의미입니다 .

전력 레벨 표시
모드 버튼을 짧게 누르면 4 개의 파란색 전원 표시기가 켜져 배터리 잔량을 표시합니다 . 전원 수준이 낮을 때 NW5000 을 가능한 한 빨리 충전하십시오 .

표시기 상태	전력 수준
4 지속 켜짐	75% – 100%
3 지속 켜짐	50% – 75%
2 지속 켜짐	25% – 50%
1 지속 켜짐	3% – 25%
1 깜빡임	0% – 3%

참고 : NW5000 은 일정 시간 동안 입력 또는 출력 활동이 없으면 자동으로 최대 절전 모드로 전환됩니다 .

충전
충전이 진행되는 동안 파란색 전원 표시기가 깜박여 전원 수준을 나타냅니다 . NW5000 이 완전히 충전되면 4 개의 파란색 전원 표시등이 모두 계속 켜져 있습니다 .

외부 장치 충전

유선 충전
USB 케이블을 사용하여 USB-C 충전 포트를 충전이 필요한 장치에 연결하면 NW5000 이 자동으로 충전을 시작합니다 . 계속 켜져 있는 파란색 전원 표시기의 수는 배터리 잔량을 나타냅니다 .

무선 충전
NW5000 에는 5 개의 표시기가 있습니다 . 4 개의 파란색 전원 표시기는 전력 수준을 표시하고 흰색 무선 충전 표시기는 무선 충전 상태를 표시할 수 있습니다 . 흰색 무선 충전 표시등이 3 번 깜박이면 무선 충전이 가능하다는 의미입니다 .

주의
1. 무선 충전을 사용하면 유선 충전에 비해 외부 기기를 완전히 충전하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다 . 귀하의 요구 사항에 따라 적절한 충전 방법을 선택하십시오 .
2. 무선충전 영역을 터치하면 제품이 활성화될 수 있습니다 .
3. 무선 충전이 불가능한 경우 , 해당 기기에 무선 충전 기능이 있는지 확인해주세요 .
4. 무선 충전 영역은 기기마다 다르며 , 일부 기기는 자기 정렬을 지원하지 않을 수 있으므로 , 충전 문제가 발생할 경우 기기의 위치를 조정하세요 .
5. 충전이 되지 않을 경우 , 케이스를 분리해 주세요 . 일부 케이스는 무선 충전과 호환되지 않습니다 .
6. 유선 및 무선 충전을 모두 사용할 때 무선 충전이 작동하지 않으면 모드 버튼을 짧게 눌러 활성화하십시오 .
7. 일부 기기에서는 유선 충전을 동시에 사용하는 동안 무선 충전을 지원하지 않을 수 있습니다 . 이러한 경우에는 기기를 다시 시작하거나 유선 충전 사용을 중단하시기 바랍니다 .
8. 제품과 무선 충전 영역 사이에 어떤 물체도 두지 마십시오 . 전원이 손상되거나 충전 속도에 영향을 미칠 수 있습니다 .
9. 무선충전이 실패할 경우 유선충전으로 전환해주세요 .

저전류 모드
이 모드는 무선 헤드폰 , 스마트 밴드 등과 같은 저전류 장치를 충전하는 데 적합합니다 . 모드 버튼을 두 번 누르면 4 개의 파란색 전원 표시기가 체이서 패턴으로 켜져 저전류 모드가 활성화되었음을 나타냅니다 . 모드 버튼을 다시 짧게 누르면 배터리 표시등이 켜지고 남은 전력을 나타내며 저전류 모드가 비활성화되었음을 나타냅니다 . (저전류 모드는 2 시간 동안 활동이 없으면 자동으로 꺼집니다 . 사용하지 않을 때는 이 모드를 종료하는 것이 좋습니다 .)

참고 : NW5000 이 너무 따뜻해지면 열 보호 기능이 식을 때까지 입력과 출력을 중지합니다 .

고속 충전
유선 충전은 QC 및 PD 고속 충전을 모두 지원하므로 호환 장치를 최대 20W 의 전력으로 충전할 수 있습니다 .

단락 보호
NW5000 에는 지능형 자동 단락 보호 메커니즘이 통합되어 있습니다 . 이 기능은 충전 포트의 단락으로 인한 잠재적인 위험을 방지하여 일상적인 사용 중에 장치를 보호합니다 .

경고
1. 장기간 사용하지 않은 경우에는 6 개월 간격으로 제품을 충전하시기 바랍니다 .
2. 사용 주변 온도 : 0° C~45° C(32° F~113° F);
   보관 온도 : –20° C~60° C(–4° F~140° F)
3. 손상된 케이블을 사용하지 마십시오 .
4. 제품을 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오 . 비나 습기가 많은 환경에 장치를 노출시키지 마십시오 . 가연성 물질로부터 멀리 보관하십시오 .
5. 제품을 화염이나 고온에 노출시키지 마십시오 .
6. 제품에 충격이나 충격을 가하지 마십시오 .
7. 단락 및 폭발을 방지하기 위해 포트에 전도성 또는 금속 물체를 두지 마십시오 .
8. 장치를 분해하거나 개조하지 마십시오 . 배터리 폭발 , 균열 또는 누출로 인해 부상 , 재산 피해 및 / 또는 기타 예측할 수 없는 위험이 발생할 수 있습니다 .
9. 해당 지역 법률 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오 .

면책사항
이 제품은 중국의 Ping An Insurance (Group) Company, Ltd. 에 의해 전 세계적으로 보험에 가입되어 있습니다 . NITECORE 는 본 설명서에 제공된 지침을 따르지 않아 발생한 모든 손실 , 손해 또는 청구에 대해 책임을 지지 않습니다 . 사용자 매뉴얼 .

(Italiano)

Indicatori
L'NW5000 dispone di 5 indicatori. I 4 indicatori blu di alimentazione possono visualizzare il livello di carica residua, mentre l'indicatore bianco di ricarica wireless può indicare lo stato di ricarica wireless. L'indicatore bianco di ricarica wireless che lampeggia 3 volte indica che la ricarica wireless è disponibile.

Visualizzazione del livello di carica residua
Premendo brevemente il pulsante Mode, i 4 indicatori di alimentazione blu si accendono per visualizzare la carica residua della batteria. Quando il livello di energia è basso, caricare l'NW5000 il prima possibile.

Stato degli indicatori	Livello di carica residua
4 accesi costantemente	75% - 100%
3 accesi costantemente	50% - 75%
2 accesi costantemente	25% - 50%
1 acceso costantemente	3% - 25%
1 Lampeggiante	0% - 3%

Nota: l'NW5000 entra automaticamente in modalità di ibernazione quando non si verifica alcuna attività di input o output per un certo periodo di tempo.

Ricarica del dispositivo
Durante il processo di carica, l'indicatore di alimentazione blu lampeggia per indicare il livello di carica residua. Quando l'NW5000 è completamente carico, tutti e 4 gli indicatori di alimentazione blu si accendono in modo fisso.

Utilizzato per ricarica dispositive esterni

Ricarica via cavo
Utilizzando un cavo USB per collegare la porta di ricarica USB-C al dispositivo da caricare, l'NW5000 inizierà a caricarsi automaticamente. Il numero di indicatori di colore blu costantemente accesi indicano la carica residua della batteria.

Ricarica wireless
Posizionare il dispositivo che supporta la ricarica wireless nell'area di ricarica wireless. Dopo che l'NW5000 avrà rilevato il dispositivo, sia l'indicatore di alimentazione che quello di ricarica wireless si accenderanno in modo fisso, a indicare che l'apparecchio è entrato in modalità di ricarica wireless.

Note
1. La ricarica completa dei dispositivi esterni con la ricarica wireless potrebbe richiedere più tempo rispetto alla ricarica cablata. Selezionare il metodo di ricarica appropriato in base alle proprie esigenze.
2. Toccare l'area di ricarica wireless può attivare il prodotto.
3. Se la ricarica wireless non è disponibile, verificare che il dispositivo disponga della funzionalità di ricarica wireless.
4. Poiché l'area di ricarica wireless varia per ogni dispositivo e alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'allineamento magnetico, si prega di regolare la posizione del dispositivo se si riscontrano problemi di ricarica.
5. Se il dispositivo non può essere caricato, rimuovere la custodia. Alcune custodie non sono compatibili con la ricarica wireless.
6. Quando si utilizzano sia la ricarica via cavo che quella wireless, se la ricarica wireless non funziona, premere brevemente il pulsante MODE per attivarla.
7. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare la ricarica wireless durante l'uso contemporaneo della ricarica cablata. In questi casi, riavviare il dispositivo o interrompere la ricarica via cavo.
8. NON interporre alcun oggetto tra il dispositivo e l'area di ricarica wireless, poiché ciò potrebbe danneggiare la fonte di alimentazione o influire sulla velocità di ricarica.
9. Se la ricarica wireless non funziona, passare alla ricarica via cavo.

Modalità a bassa corrente
Questa modalità è adatta alla ricarica di dispositivi a bassa corrente come cuffie wireless, smartband e simili. Premendo due volte il pulsante MODE, i 4 indicatori di alimentazione blu si accendono a scatti per indicare che la modalità a bassa corrente è stata attivata. Premendo di nuovo brevemente il pulsante MODE si accendono gli indicatori della batteria, che segnalano l'energia residua e indicano che la modalità a bassa corrente è stata disattivata. (La modalità Bassa corrente si disattiva automaticamente dopo 2 ore di inattività. Si raccomanda di uscire da questa modalità quando non la si utilizza).

Nota: se l'NW5000 si riscalda troppo, la sua funzione di protezione termica interrompe l'ingresso e l'uscita finché non si raffredda.

Ricarica rapida
La ricarica via cavo supporta sia la ricarica rapida QC che quella PD, consentendo di caricare i dispositivi compatibili con una potenza fino a 20W.

Protezione da cortocircuito
L'NW5000 incorpora un meccanismo intelligente di protezione automatica dai cortocircuiti. Questa funzione previene i potenziali rischi di cortocircuito sulla porta di ricarica, proteggendo così il dispositivo durante l'uso quotidiano.

Avvertenze
1. In caso di inutilizzo prolungato, ricaricare il prodotto ogni 6 mesi.
2. Temperatura ambiente di utilizzo: 0°C~45°C (32°F~113°F); Temperatura di stoccaggio: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
3. NON utilizzare cavi danneggiati.
4. Conservare il prodotto in aree ventilate. NON esporre il dispositivo alla pioggia o ad ambienti umidi. Tenere il dispositivo lontano da qualsiasi materiale combustibile.
5. NON esporre il prodotto a fiamme libere o a temperature elevate.
6. Evitare urti o colpi al prodotto.
7. Per evitare cortocircuiti ed esplosioni, NON inserire oggetti conduttivi o metallici in nessuna porta.
8. NON smontare o modificare il dispositivo per evitare l'esplosione, la rottura o la fuoriuscita della batteria, con conseguenti lesioni personali, danni materiali e/o altri rischi imprevedibili.
9. Smaltire il dispositivo/batterie in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

Esclusione di responsabilità
Questo prodotto è assicurato a livello mondiale da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite, danni o reclami di qualsiasi tipo subiti in seguito alla mancata osservanza delle istruzioni fornite nel presente manuale d'uso.

(Українська)

Індикатори
NW5000 має 5 індикаторів. 4 сині індикатори живлення можуть відображати рівень потужності, а білий індикатор бездротового заряджання може показувати стан бездротового заряджання. Білий індикатор бездротового заряджання, якщо блимає 3 рази, означає, що доступне бездротове заряджання.

Дисплей рівня потужності
Натисніть кнопку режиму, і 4 сині індикатори живлення ввімкнуться, щоб відобразити залишок заряду батареї. Будь ласка, зарядіть NW5000 якнайшвидше, коли рівень заряду низький.

Статус індикаторів	Рівень потужності
4 Постійно включені	75% – 100%
3 Постійно включені	50% - 75%
2 Постійно включені	25% - 50%
1 Постійно включений	3% - 25%
1 Блимає	0% - 3%

Примітка: NW5000 автоматично перейде в режим глибокого сну, якщо протягом певного періоду часу не буде вводу чи виводу.

Підключення до зарядного пристрою
Під час заряджання синій індикатор живлення блимає, вказуючи рівень потужності. Коли NW5000 буде повністю заряджено, усі 4 сині індикатори живлення світитимуться постійно.

Зарядка зовнішнього пристрою

Дротова зарядка
За допомогою USB-кабелю під'єднайте зарядний порт USB-C до пристрою, який потрібно зарядити, і NW5000 почне заряджатися автоматично. Кількість синіх індикаторів живлення, що постійно світяться, вказуватимуть на залишок заряду акумулятора.

Бездротова зарядка
Розмістіть пристрій, який підтримує бездротову зарядку, у зоні бездротової зарядки. Після того, як NW5000 виявить пристрій, індикатори живлення та індикатор бездротового заряджання горітимуть безперервно, вказуючи на те, що увімкнувся режим бездротового заряджання.

Примітки
1. Щоб повністю зарядити зовнішні пристрої за допомогою бездротової зарядки, може знадобитися більше часу, ніж дротової. Будь ласка, виберіть відповідний спосіб зарядки відповідно до ваших вимог.
2. Доторкнувшись до області бездротової зарядки, виріб може активуватися.
3. Якщо бездротова зарядка недоступна, переконайтеся, що пристрій підтримує бездротову зарядку.
4. Оскільки зона бездротової зарядки різна для кожного пристрою, а деякі пристрої можуть не підтримувати магнітне вирівнювання, відрегулюйте положення пристрою, якщо у вас виникнуть проблеми із заряджанням.
5. Якщо пристрій не можна зарядити, зніміть його чохол. Деякі чохли несумісні з бездротовою зарядкою.
6. Під час використання дротової та бездротової зарядки, якщо бездротова зарядка не працює, натисніть кнопку режиму, щоб увімкнути її.
7. Деякі пристрої можуть не підтримувати бездротову зарядку під час одночасного використання дротової зарядки. У таких випадках перезавантажте пристрій або припиніть використовувати дротове заряджання.
8. НЕ ставте жодних предметів між пристроєм і зоною бездротової зарядки, оскільки це може пошкодити джерело живлення або вплинути на швидкість заряджання.
9. Якщо бездротова зарядка не вдається, перейдіть на дротову зарядку.

Режим низького струму
Цей режим підходить для заряджання пристроїв із слабким струмом, таких як бездротові навушники, розумні браслети тощо. Двічі натисніть кнопку режиму, і 4 блакитні індикатори живлення повторно засвітяться, щоб вказати, що режим низького струму активовано. Знову натисніть кнопку режиму, щоб увімкнути індикатори батареї, що вказує на залишок заряду та вказує на те, що режим низького струму вимкнено. (Режим низького струму автоматично вимикається через 2 години бездіяльності. Рекомендується вийти з цього режиму, коли він не використовується.)

Примітка: Якщо NW5000 стає надто теплим, його функція термозахисту припинить вхід і вихід, доки він не охолоне.

Швидка зарядка
Дротове заряджання підтримує швидку зарядку QC і PD, що дозволяє заряджати сумісні пристрої потужністю до 20 Вт.

Захист від короткого замикання
NW5000 має інтелектуальний автоматичний механізм захисту від короткого замикання. Ця функція запобігає потенційним ризикам короткого замикання зарядного порту, тим самим захищаючи пристрій під час щоденного використання.

Попередження
1. Будь ласка, перезаряджайте пристрій кожні 6 місяців, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
2. Температура навколишнього середовища використання: 0°C~45°C; Температура зберігання: –20°C~60°C.
3. НЕ використовуйте пошкоджені кабелі.
4. Зберігайте пристрій у провітрюваних приміщеннях. НЕ піддавайте пристрій дії дощу або вологого середовища. Тримайте його подалі від будь-яких горючих матеріалів.
5. НЕ піддавайте пристрій дії відкритого вогню або високих температур.
6. Уникайте падінь або ударів по виробу.
7. НЕ розміщуйте електропровідні або металеві предмети в портах, щоб уникнути короткого замикання та вибуху.
8. НЕ розбирайте та не модифікуйте пристрій, оскільки це може призвести до вибуху батареї, розтріскування або витоку, спричинення травм, пошкодження майна та/або інших непередбачуваних ризиків.
9. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил.

Відмова від відповідальності
Цей продукт застрахований у всьому світі Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несе відповідальності за будь-які втрати, пошкодження чи претензії будь-якого роду, що виникли в результаті недотримання інструкцій, наведених у цьому посібник користувача.

(Polski)

Wskaźniki
NW5000 posiada 5 wskaźników. 4 niebieskie wskaźniki zasilania mogą wyświetlać poziom mocy, a biały wskaźnik ładowania bezprzewodowego może wskazywać stan ładowania bezprzewodowego. Biały wskaźnik ładowania bezprzewodowego migający 3 razy oznacza, że ładowanie bezprzewodowe jest aktywne.

Wyświetlanie poziomu mocy
Naciśnięcie przycisku trybu spowoduje zaświecenie się 4 niebieskich wskaźników zasilania w celu wyświetlenia pozostałego poziomu naładowania akumulatora. Jeśli poziom naładowania jest niski, należy jak najszybciej naładować urządzenie NW5000.

Status wskaźników	Poziom mocy
4 stale włączone	75% – 100%
3 stale włączone	50% – 75%
2 stale włączone	25% – 50%
1 staly włączony	3% – 25%
1 migający	0% – 3%

Uwaga: NW5000 automatycznie przejdzie w tryb hibernacji, gdy przez określony czas nie będą wykonywane żadne czynności.

Ładowanie
Podczas procesu ładowania niebieski wskaźnik zasilania będzie migać, wskazując poziom naładowania. Po pełnym naładowaniu urządzenia NW5000 wszystkie 4 niebieskie wskaźniki zasilania będą świecić światłem ciągłym.

Ładowanie urządzenia zewnętrznego

Ładowanie przewodowe
Użyj kabla USB, aby podłączyć port ładowania USB-C do urządzenia, które ma zostać naładowane, a NW5000 rozpocznie ładowanie automatycznie. Liczba stale włączonych niebieskich wskaźników zasilania wskazuje pozostały poziom naładowania akumulatora.

Ładowanie bezprzewodowe
Umieść urządzenie obsługujące ładowanie bezprzewodowe w obszarze ładowania bezprzewodowego. Po wykryciu urządzenia przez ładowarkę NW5000 wskaźniki zasilania i ładowania bezprzewodowego będą świecić światłem ciągłym, wskazując, że ładowarka weszła w tryb ładowania bezprzewodowego.

Uwagi
1. Pełne naładowanie urządzeń zewnętrznych przy użyciu ładowania bezprzewodowego może zająć więcej czasu niż w przypadku ładowania przewodowego. Należy wybrać odpowiednią metodę ładowania w zależności od potrzeb.
2. Dotknięcie obszaru ładowania bezprzewodowego może aktywować produkt.
3. Jeśli ładowanie bezprzewodowe jest niedostępne, należy sprawdzić, czy urządzenie ma funkcję ładowania bezprzewodowego.
4. Ponieważ obszar ładowania bezprzewodowego różni się w zależności od urządzenia, a niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać dopasowania magnetycznego, należy dostosować położenie urządzenia, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z ładowaniem.
5. Jeśli nie można naładować urządzenia, należy zdjąć etui. Niektóre etui nie są kompatybilne z ładowaniem bezprzewodowym.
6. W przypadku korzystania zarówno z ładowania przewodowego, jak i bezprzewodowego, jeśli ładowanie bezprzewodowe nie działa, należy nacisnąć przycisk trybu, aby je włączyć.
7. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ładowania bezprzewodowego podczas jednoczesnego korzystania z ładowania przewodowego. W takich przypadkach należy ponownie uruchomić urządzenie lub zaprzestać korzystania z ładowania przewodowego.
8. NIE WOLNO umieszczać żadnych przedmiotów między urządzeniem a obszarem ładowania bezprzewodowego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie źródła zasilania lub wpłynąć na szybkość ładowania.
9. Jeśli ładowanie bezprzewodowe nie powiedzie się, użyj ładowania przewodowego.

Tryb niskiego natężenia prądu
Tryb ten jest odpowiedni do ładowania urządzeń o niskim poborze prądu, takich jak słuchawki bezprzewodowe itp. Dwukrotne naciśnięcie przycisku trybu spowoduje zaświecenie się 4 niebieskich wskaźników zasilania, wskazując, że tryb niskiego poboru prądu został aktywowany. Ponowne naciśnięcie przycisku trybu włączy wskaźniki naładowania akumulatora, informując o pozostałej energii i dezaktywacji trybu niskiego poboru prądu. (Tryb niskiego poboru prądu wyłączy się automatycznie po 2 godzinach bezczynności. Zaleca się wyłączenie tego trybu, gdy nie jest używany).

Uwaga: Jeśli NW5000 zbytnio się nagrzeje, jego funkcja ochrony termicznej zostanie aktywowana do czasu ostygnięcia urządzenia.

Szybkie ładowanie
Przewodowe ładowanie obsługuje zarówno szybkie ładowanie QC, jak i PD, umożliwiając ładowanie kompatybilnych urządzeń z mocą do 20 W.

Ochrona przed zwarciem
NW5000 posiada inteligentny mechanizm automatycznego zabezpieczenia przed zwarciem. Funkcja ta zapobiega potencjalnym zagrożeniom związanym ze zwarciem w porcie ładowania, chroniąc w ten sposób urządzenie podczas codziennego użytkowania.

Ostrzeżenia
1. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co 6 miesięcy.
2. Temperatura pracy: 0°C~45°C; Temperatura przechowywania: -20°C~60°C
3. NIE używaj uszkodzonych kabli.
4. Produkt należy przechowywać w wentylowanych pomieszczeniach. NIE wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Przechowuj z dala od materiałów łatwopalnych.
5. NIE wystawiaj produktu na działanie otwartego ognia lub wysokich temperatur.
6. Należy unikać wstrząsów lub uderzeń w produkt.
7. NIE umieszczaj żadnych przewodzących lub metalowych przedmiotów w żadnym porcie, aby uniknąć zwarcia i eksplozji.
8. NIE WOLNO demontować ani modyfikować urządzenia, ponieważ może to spowodować eksplozję, pęknięcie lub wyciek z akumulatora, powodując obrażenia ciała, uszkodzenie mienia i/lub inne nieprzewidywalne zagrożenia.
9. Urządzenie/akumulator należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.

Zastrzeżenie
Ten produkt jest globalnie ubezpieczony przez Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub roszczenia jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

(简体中文)

指示灯
NW5000 设有 5 颗指示灯。4 颗蓝色电量指示灯，1 颗白色无线充电指示灯。白色指示灯闪烁 3 次提示无线充电功能可正常使用。

查看剩余电量
短按功能按键，4 颗蓝色电量指示灯可提示电源剩余电量。低电量情况下请及时对电源充电。

指示灯	剩余电量
4 颗亮起	75%-100%
3 颗亮起	50%-75%
2 颗亮起	25%-50%
1 颗亮起	3%-25%
1 颗闪烁	0%-3%

注： 没有输出和输入的情况下，NW5000 会自动进入休眠状态。

为 NW5000 进行充电
充电过程中，蓝色电量指示灯会闪烁提示充电进度。当充满电时，4 颗蓝色电量指示灯全部长亮。

使用 NW5000 为用电设备充电

有线充电
请把 USB 充电线一端连接至 NW5000 的充电接口,另一端接上需要充电的设备，NW5000 即会自动为设备充电，蓝色电量指示灯长亮格数，提示电源剩余电量。

无线充电
请把支持无线充功能的设备放至无线充电区域，本品在自动识别设备后，电量指示灯和无线充电指示灯长亮，提示已进入无线充电模式。

注：
1. 使用无线充电充满设备的时间通常会比使用有线充电的长，请按需选择充电方式。
2. 如果触碰到电源的无线充电区，可能会激活电源。
3、如无法使用无线充电功能，请确认设备是否具有无线充电功能。
4. 由于每个设备的无线充电区域不同，且部分设备不支持磁吸定位功能，如遇无法充电的情况，请调整设备的位置。
5. 如果设备无法充电，请取下保护壳，部分保护壳无法兼容无线充电功能。
6. 如果设备同时使用有线充电和无线充电的情况下，无线充电功能没有开启，请短按功能按键，激活无线充电功能。
7. 部分设备同时使用有线充电和无线充电的情况下，可能会无法使用无线充电功能，此时请重启设备或不要使用有线充电。
8. 请勿在设备和无线充电区之间放置任何物品，否则可能会损坏电源或影响充电速度等。
9. 如果不能使用无线充电功能，建议使用有线充电。

小电流模式
此模式适合对蓝牙耳机、手环等小电流设备进行充电。连续 2 次短按功能按键，4 颗蓝色电量指示灯会以跑马灯的形式提示用户已进入小电流模式。再次短按功能按键，电量指示灯亮起提示剩余电量，表示已退出小电流模式。（小电流模式会在无使用设备的 2 小时后自动关闭，无需使用小电流模式时，建议退出此模式。）

注: 当 NW5000 内部温度过高，会因触发温度保护功能而自动切断输出和输入，待温度下降后会自动恢复输出和输入。

快充充电功能
本品有线充电支持 QC/PD 快充，对支持该协议的用电设备充电，最大充电功率可达 20W。

电路保护功能
NW5000 采用智能自动短路保护设计，日常使用中可有效防止由充电口短路引起的危险，防止设备损坏。

注意事项
1. 当需要长时间储存本品时，请每 6 个月充电一次。
2. 储藏温度：-20°C～ 60°C；使用环境温度：0°C～ 45°C。
3. 请勿使用已损坏的线材。
4. 请将本品放置在通风、干燥的地方，谨防雨淋，远离易燃易爆品。
5. 请勿将本品暴露于明火或过高温度环境下。
6. 避免机械振动以及冲击，防止损坏本品。
7. 请勿将导电材料或金属物体放入任何端口，避免本品因发生短路而产生爆炸等意外。
8. 请勿拆解本品，否则可能会导致爆炸、电源破裂或漏液、人身伤害、财产损坏和其他不可预测的风险。
9. 请根据适用的当地法律和法规处置设备 / 电源。

免责声明
本产品由中国平安保险（集团）股份有限公司全球承保。对未按照本产品说明书正确指导操作发生任何事故或意外，而导致第三方损失或索赔，本公司不承担任何责任。

保固服务
NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。在超过 12 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。依照“售后服务的重要提示”完成正品验证后，产品可获得额外 6 个月的免费保固期。

本保固规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www. nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

售后服务的重要提示
感谢您购买本产品！在使用本产品之前，请持包装盒上防伪码登录 http://charger.nitecore.cn/validation 或刮开防伪贴纸的二维码，用手机扫描前往验证页面，按页面提示填写防伪码及个人信息等资料。成功通过正品验证后，您将收到奈特科尔发来的保固凭证邮件，产品可获得额外 6 个月的免费保固期。请紧记您的注册邮箱及保存售后服务邮件，此资料为该产品享受保固服务的重要凭证。